Famastil®

F-POWER

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

HIDROLAVADORA • HIGH PRESSURE WASHER

POTÊNCIA

1800W

POTENCIA • POWER

LV1800

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTION MANUAL

ATENÇÃO: Não use este equipamento sem ler o manual de instruções!

Parabéns por adquirir a lavadora de alta pressão Famastil F-Power. Antes de utilizá-la, leia atentamente o manual de instruções

Felicidades por comprar la hidrolavadora Famastil F-Power. Antes de utilizarla, lea atentamente el manual de instrucciones.

Congratulations for buying the Famastil F-Power high pressure washer. Please read this instructions manual before operating.

PORTUGUÊS ..... 03 a 14
ESPAÑOL ..... 15 a 27
ENGLISH ..... 28 a 40

Manter este manual para futuras consultas.

APLICAÇÃO

Sua lavadora de alta pressão foi projetada para limpeza de calçadas, telhados, paredes, lavagem de carros, entre outras finalidades.

ATENÇÃO! Este produto é indicado apenas para o uso doméstico, não podendo ser utilizado profissionalmente.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Ler atentamente as instruções antes de utilizar ou ligar este aparelho. Grave essas instruções! Ninguém deve trabalhar com ferramentas de limpeza sem estar familiarizado com estas instruções. Conserve o manual em um local seguro a fim de estar sempre disponível para consultas futuras.

GRAVE ESSAS INTRUÇÕES

AVISO! Siga as instruções de segurança sempre que utilizar a Lavadora.

01 Leia todas as instruções de segurança antes de utilizar a Lavadora.

02 Nunca direcione o jato d'água nas fontes de energia elétrica como nos fios elétricos ou contra a própria Lavadora, isso pode causar choque elétrico fatal.

03 Para reduzir os riscos não utilize a Lavadora perto de crianças.

04 Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento.

05 Familiarize-se com todos os controles e saiba como desligar a Lavadora rapidamente.

06 Fique atento, preste atenção no que está fazendo.

07 Utilize somente com água fria, nenhum outro tipo de líquido é permitido.

08 Não utilize a Lavadora em locais onde existem gases presentes, pois faíscas podem causar explosões ou incêndio.

09 Para minimizar o contato da água, afaste a pistola do local de limpeza, diminuindo assim o impacto da água.

10 Evite acionar a Lavadora acidentalmente. Desligue o interruptor da Lavadora antes de conectar ou desconectar a Lavadora da tomada.

11 Não utilize a Lavadora sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos.

12 Cuidado com superfícies escorregadias, utilize sapatos antiderrapantes.

13 Nunca transporte sua Lavadora segurando pelo cabo ou fio elétrico.

14 Não tente puxar para desconectar o fio de eletricidade da tomada.

15 Mantenha a Lavadora descoberta durante a utilização, evitando assim superaquecimento.

16 Mantenha a área de utilização da lavadora livre de pessoas ou animais, principalmente crianças.

* A Famastil se reserva o direito de proceder alterações em seus produtos sem aviso prévio.

17 Siga as instruções para manutenção deste Manual.

18 Recomendamos a utilização de dispositivo DR, com uma corrente de disparo não superior a 30mA

19 Caso o cabo de alimentação estiver danificado ou enrolado, desconecte o plugue.

20 A troca do cordão de alimentação danificado é feita pela assistência técnica ou fabricante ou pessoa qualificada similar. Desconecte do fornecimento de energia imediatamente e substitua o cabo danificado. Não toque no cabo antes de desconectá-lo da energia.

21 A conexão de alimentação elétrica deve sempre ser feita por um eletricista qualificado e estar de acordo com a norma IEC 60364-1.

22 Para assegurar-se de um funcionamento seguro do equipamento, utilizes somente peças de reposição originais ou aprovadas pelo fabricante.

23 Não aponte o jato de alta pressão contra você mesmo ou outras pessoas com a intenção de limpar a pele, roupas ou qualquer calçado.

24 Para evitar danos a Lavadora, não utilize nenhum tipo de adaptação ou peças desconhecidas. Utilize somente peças descritas neste manual.

25 Desligar o equipamento da tomada antes de transportá-lo ou realizar limpeza ou manutenção.

26 Este equipamento não deve ser utilizado por criança ou pessoas não capacitadas.

27 A mangueira de alta pressão e conexões são importantes para o use seguro do equipamento. Use somente mangueira, conexões e acoplamentos indicados pelo fabricante.

28 Não use o equipamento se o cabo de alimentação ou outras partes, como a mangueira ou a pistola apresentarem avarias.

⚠ **AVISO!** Extensões elétricas inadequadas podem ser perigosas.

⚠ **NOTA!** É recomendado que a fonte de energia do equipamento inclua um dispositivo de corrente residual que interrompa o fornecimento em caso de corrente de fuga à terra maior que 30mA por 30ms.

⚠ **AVISO!** Este equipamento foi desenvolvido para uso com água e sabão líquido neutro somente. O uso de outros agentes de limpeza ou produtos químicos podem afetar o funcionamento e segurança do equipamento.

⚠ **AVISO!** Não utilize seu produto com pessoas próximas, a não ser que elas estejam usando os devidos equipamentos de proteção individual.

CUIDADO! A pistola com alta pressão pode dar uma força contrária no momento de seu acionamento. Segure-a firmemente.

AVISO! Risco de Ferimentos.
Se mal utilizado, o jato de alta pressão pode se tornar muito perigoso. Não aponte o jato d'água na direção de pessoas, animais, fontes de energia elétrica ou na própria Lavadora.

AVISO! Risco de Explosão.
Não utilize líquidos inflamáveis.
Não utilize ácido ou solvente nesse produto.
Isto pode causar ferimentos graves e danos irreparáveis à máquina.

AVISO! Pistola Descontrolada.
Segure a pistola firmemente com as duas mãos.
A trava de segurança na pistola evita danos imprevistos.
A trava de segurança NÃO TRAVA A PISTOLA LIGADA!

AVISO! Risco de Choque Elétrico.
Verifique o cabo de energia, caso danificado troque por um novo, não utilize o danificado. Mantenha todas as conexões secas e afastadas do chão. Não toque na tomada ou no fio com as mãos molhadas. Não utilize extensões acima de 15 m.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Assim que o gatilho é liberado, a água pára de sair no mesmo momento, existe um sistema de trava que impede que ela saia após a liberação do gatilho. Para voltar a utilizar é só pressionar o gatilho novamente.

AVISO! Para evitar acidentes, sempre que não estiver utilizando desligue a Lavadora, e desconecte-a da tomada.

PERIGO! O cabo de energia mal conectado na tomada pode causar choque elétrico. Se tiver dúvidas sobre a extensão que irá usar, entre em contato com um posto de Assistência Técnica da Famastil e descubra se a sua extensão é apropriada para utilizar ao ar livre. Não modifique o plugue fornecido com o produto. Não utilize nenhum tipo de adaptador.
Se o cordão de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, serviço de assistência técnica autorizada ou alguma outra pessoa qualificada para evitar acidentes ou choque elétrico.

CABO DE EXTENSÃO:

ATENÇÃO! Se for utilizada extensão, procure usar plugues e tomadas à prova d'água.

Se possível não utilize cabos de extensão com a Lavadora. Se for preciso utilizar, siga as instruções abaixo.

01 Não utilize extensões acima de 15m.

02 Utilize somente extensões apropriadas para uso ao ar livre.

03 Utilize extensões apropriadas de acordo com a voltagem do produto.

04 Mantenha a extensão afastada de objetos pontiagudos e cortantes.

05 Sempre desconecte a extensão da tomada antes de desconectar o cabo de energia (da Lavadora) da extensão.

06 Não toque na tomada ou no fio com as mãos molhadas.

07 Mantenha todas as conexões secas e afastadas do chão.

PERIGO! Essa Lavadora foi desenvolvida para utilização de detergentes líquidos neutros apropriados para uso em Lavadoras. O uso de qualquer outro detergente pode afetar a Lavadora perdendo assim os direitos da garantia.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

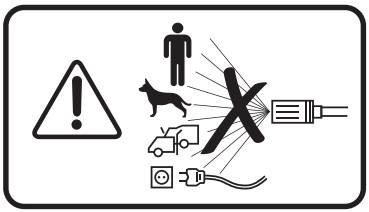

Aviso: Não aponte o jato d'água contra pessoas, animais ou fontes de corrente elétrica.

Cuidado, equipamento elétrico.

Desligue: Remova o cabo de energia da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza ou manutenção.

Aviso: O aparelho só deve ser utilizado por quem tenha lido e entendido todas as instruções de segurança e de funcionamento do Manual. Tenha sempre atenção e preserve a segurança das pessoas presentes no local.

Aviso: Leia as instruções de segurança e funcionamento deste Manual e guarde-o em um local segura e de fácil alcance para consultas futuras.

Aviso: Use óculos de segurança e proteção auditiva sempre que trabalhar com a ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 127V ou 220V (consulte as etiquetas do produto)
Frequência: 50/60Hz
Potência: 1800W
Pressão Máxima: 2100psi (14,5Mpa - 145bars)
Vazão Nominal: 6l/min
Pressão máxima de entrada: 0,55Mpa
Nível de pressão acústica: LpA=83dB (A)
Nível de potência acústica: LWA=96dB(A)
Nível de vibração: 2.2m/s^2
Cabo de alimentação: 6m
Mangueira: 6m
Grau de proteção: IP25
Peso: 11Kg (24,25lbs)
Modelo: LV1800 (127V - Ref. P2133.180 / 220V - Ref. P2134.180)

CONTEÚDO DA CAIXA

1 lavadora de alta pressão
1 lança bico ajustável
1 lança turbo
1 escova giratória
1 pistola
1 manivela para mangueira
1 suporte p/ pistola
1 suporte p/ cabo elétrico
1 conexão para engate rápido
1 engate rápido
1 certificado de garantia
1 manual de intruções
1 lista de assistências técnicas

LISTA DE PARTES

1. Lança bico ajustável
2. Lança turbo
3. Escova giratória
4. Pistola
5. Conector do engate rápido c/ filtro
6. Engate rápido
7. Manivela para mangueira
8. Suporte lateral para pistola
9. Suporte para cabo elétrico

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SOMENTE ÁGUA FRIA)

Utilize somente água fria, nenhum outro tipo de líquido é permitido. Use somente mangueira de meia polegada (1/2" ou 13 mm) de diâmetro. A quantidade de abastecimento deve ser de 9,1 l/ min. Caso não saiba como medir, ligue a torneira e deixe correr a água num balde com capacidade para 10l, por um minuto. Se o balde não encher completamente, utilize outra fonte de água com maior vazão.

PERIGO Água suja pode causar danos entupindo a Lavadora. Por isso recomendamos que utilize e verifique o filtro. Limpe sempre que necessário. Nunca utilize água contaminada por líquido inflamável ou solventes. Para prolongar a durabilidade da Lavadora faça um intervalo entre cada 30 minutos de utilização.

Encaixe a manivela na lateral do enrolador de mangueira da lavadora.

Insira a ponta da mangueira na conexão rosca da pistola e gire o soquete para fixar as duas partes.

Encaixe os suportes de cabo de energia e da pistola na Lavadora.

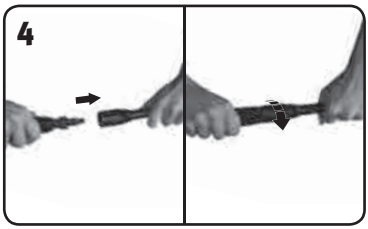

Insira a lança na pistola e gire até prender.

Coloque o conector do engate rápido na Lavadora.

Conecte uma mangueira com engate rápido no conector da Lavadora.

Conecte a mangueira na torneira e abra o registro liberando a água.

Certifique-se de que o interruptor da Lavadora encontra-se desligado (“0”).

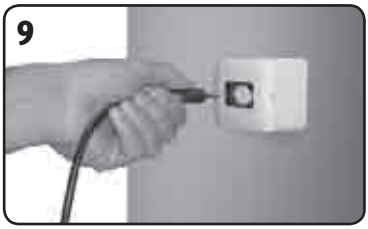

Conecte o cabo de energia na tomada.

Aperte o gatilho até que haja um fluxo contínuo de água.

Ligue a Lavadora posicionando o interruptor na posição “I”.

Esvazie a Lavadora após cada utilização. Retire a mangueira da Lavadora e ligue a máquina por alguns segundos pressionando o gatilho da pistola para sair todo o resto de água restante e desligue imediatamente.

UTILIZANDO ACESSÓRIOS

LANÇA BICO AJUSTÁVEL

• Ajuste a pressão que deseja usar girando a ponta ajustável da lança.

LANÇA TURBO

Com a lança turbo você obterá um jato fino e forte que se movimentará rotativamente, aumentando a velocidade com que remove sujeiras pesadas de qualquer superfície. Este acessório não possui regulagem, apenas conecte-o e está pronto para utilizar.

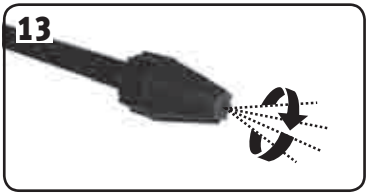

ESCOVA GIRATÓRIA

A escova giratória possui cerdas macias que combinam lavagem com escovação em um único movimento. Este acessório não possui regulagem, apenas conecte-o e está pronto para utilizar.

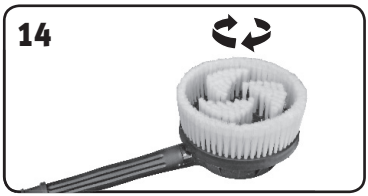

UTILIZANDO DETERGENTE

Trabalhando com detergente você assegura uma eliminação rápida da sujeira. Para aumentar a eficiência do detergente, aplique-o sobre superfícies secas. Certifique-se de que o compartimento de detergente esteja abastecido com detergente líquido neutro, recomendado para utilização em lavadoras.
Para aplicar detergente de forma suave, utilize a lavadora em **BAIXA PRESSÃO**, seguindo os passos da FIG 15 e FIG 16.

AVISO: Use somente detergentes líquidos neutros recomendados para utilização com Lavadoras de Alta Pressão.

01 Trave o gatilho para não acionar a lavadora acidentalmente.

02 Gire o bico da lança ajustável, configurando a lavadora para BAIXA PRESSÃO.

03 Remova a tampa e coloque o detergente. Feche a tampa. É aconselhável abastecer o compartimento com 50% de detergente e 50% de água, pois isto fará com que a espuma já se crie ao sair do compartimento. Sempre coloque primeiro o detergente, depois a água.

04 Ligue a Lavadora. Pressione o gatilho e a água sairá misturada com o detergente automaticamente na regulagem de baixa pressão da lança. Aplique sobre uma superfície seca, de baixo para cima.

05 Não deixe o detergente por muito tempo na superfície para que não seque.

06 Lave com água limpa em alta pressão. Sobre uma superfície vertical comece de baixo para cima , em seguida, de cima para baixo para evitar estrias. Mantenha no mínimo 18 cm de distância da superfície para não danifica-la.

07 Assim que acabar de passar o detergente na superfície, encha o compartimento de detergente com água limpa. Mantenha água correndo com baixa pressão durante um minuto, para que o detergente seja liberado. Retire o compartimento e limpe o interior com água corrente.

⚠ **AVISO! Podem ocorrer danos na superfície pintada se deixar produtos químicos secando sobre elas. Evite trabalhar sobre superfícies quentes ou sob luz solar direta.**

DESLIGANDO E LIMPANDO

01 (Se você não está usando detergente vá direto ao passo número 2). Assim que acabar de passar o detergente na superfície, encha o compartimento de detergente com água limpa. Mantenha água correndo com baixa pressão durante um minuto, de modo que esta água sairá do compartimento.

02 Desligue a Lavadora direcionando o interruptor para posição “0”.

03 Desligue o cabo de energia da tomada.

04 Desligue a torneira.

05 Pressione o gatilho da pistola para esvaziar a mangueira e a lavadora.

06 Desconecte a mangueira que fornece água à lavadora.

07 Acione a trava do gatilho de segurança.

⚠ **PERIGO! Poderão surgir danos caso não esvazie a Lavadora.**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter sua Lavadora em ótimo funcionamento:

01 Utilize o desentupidor que vai junto da Lavadora para desobstruir o canal por onde a água passa e não sobrecarregar a Lavadora.

02 Verifique freqüentemente o filtro d'água limpando-o para não sobrecarregar o motor da Lavadora.

PAUSA NA UTILIZAÇÃO

Caso for fazer uma pausa de 5 min ou mais:

01 Acione a trava do gatilho de segurança.

02 Desligue a Lavadora direcionando o interruptor para posição "0".

03 Desligue o cabo de energia da tomada.

⚠ **PERIGO! A falta de limpeza adequada fará com que o sistema de injeção do detergente se torne obstruído e inoperável.**

⚠ **PERIGO! Nunca use:**
- Água sanitária, cloro e outros produtos químicos corrosivos
- Produtos com fosfato de sódio
-Produtos com amônia.
-Produtos com PH ácido
Estes produtos citados causam danos a Lavadora e nas superfícies em que são aplicados.

ARMAZENAMENTO

Ao armazenar sua Lavadora de Alta Pressão, alguns cuidados simples são essenciais para a manutenção de uma vida mais longa do produto:
• Sempre armazene-o em local ao abrigo do sol e da humidade.
• Jamais dobre a mangueira, apenas enrole-a para o armazenamento.
• Não coloque nenhum tipo de peso sobre a mangueira ou os acessórios, e procure armazená-los sempre limpos, pois a sujeira molhada pode secar ocasionando o entupimentos dos acessórios.

FAQ (PERGUNTAS FREQUENTES)

1. Não sei acionar a função detergente;

Para acionar a função detergente em sua lavadora de alta pressão, abasteça o recipiente com detergente líquido e em seguida ligue a sua lavadora, feito isso, desloque o bico ajustável para frente (direção oposta à pistola), conforme mostrado na figura 2 da página 10 deste manual.

2. A lavadora liga e desliga, mesmo com o gatilho pressionado;

Caso você perceber que o motor da lavadora está ligando e desligando mesmo quando você mantém o gatilho de acionamento apertado, verifique se todo o ar falso contido na mangueira foi liberado, isto pode ocasionar o mal funcionamento da bomba. Verifique também se não há nenhum tipo de vazamento em sua lavadora. Por menor que seja o vazamento de água, isto poderá ocasionar no funcionamento irregular da lavadora. Verifique locais como a entrada de água da lavadora, a saída de água da mangueira de alta pressão, os acessórios (pistola e lanças) ou o filtro de água localizado na entrada de água da lavadora.

Outro fator que pode ocasionar este sintoma é a entrada insuficiente de água na bomba. Verifique se a torneira está suficientemente aberta.

3. A lavadora parece entupida, sem saída de água.

Se no momento que você pressionar o gatilho perceber que o motor não liga automaticamente, sua lavadora pode estar entupida, sendo que o entupimento geralmente ocorre na lança frontal da lavadora. Caso isso ocorra, você pode utilizar a agulha desentupidora que está anexa a este manual.
Detergentes em pó e água com impurezas são normalmente as causas de entupimento da lavadora.

4. Existe um vazamento em uma das lanças/pistola, posso continuar utilizando a lavadora?

Caso você perceba qualquer vazamento em algum dos acessórios da mangueira, onde água continue escorrendo mesmo quando a lavadora está com o gatilho travado, substitua imediatamente o acessório defeituoso, pois isto poderá danificar alguns componentes internos de sua lavadora.

Caso você não consiga resolver o problema, leve este produto para a assistência técnica Famastil F-Power mais próxima.

FINALIDAD

Su lavadora de alta presión fue diseñada para la limpieza de aceras, techos, paredes, carros, entre otros fines.

¡ATENCION! Este producto está diseñado sólo para uso doméstico y no se puede utilizar profesionalmente.

INTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Cuidado! Mantenga la caja original, el empaque y su nota de compra. Antes de operar esta unidad, lea el manual cuidadosamente, guardelo en un lugar especifico para futuras consultas. Si guarda su Hidrolavadora en lugares con temperaturas menores a 5ºC recuerde purgar la bomba despues de cada uso, la omision de este proceso incurre en perdida e garantía.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Cuidado! Al utilizar este producto, las instrucciones de seguridad basica deben ser seguidas.

01 Lea las instrucciones antes de usar el producto.

02 Nuca diriga el spray de agua hacia instalaciones electricas, equipo electrico, motores etc...la omision de esto puede desencadenar accidentes.

03 Para reducir el riesgo de lesión no utilize la hidrolavadora cerca de niños.

04 Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

05 Familiarizese previamente con los controles de su hidrolavadora es importante que sea capaz de apagarla en caso de emergencia.

06 Mantengase alerta mientras utiliza su hidrolavadora.

07 Para uso exclusivo con agua fria, no coloque otro tipo de liquidos en la bomba.

08 La hidrolavadora no debe utilizarse en areas con emisión de vapores o gas inflamables, ya que una chispa puede causar exposiones.

09 No moje la hidrolavadora, mantengala lo mas alejado posible de la zona de trabajo.

10 Evite accionamientos accidentales, apage su hidrolavadora antes de conectarla o desconectarla.

11 No utilize su hidriolavadora si esta cnasado, o bajo las influencias de las drogas o el alcohol.

12 Mantengase apoyado firmemente con los dos pies al piso y de manera equilibrada. No utilize su hidrolavadora en superficies irregulares esta tambien debe estar apoyada firmemente al piso.

13 Antes de prender su hidrolavadora en clima frio asegurese de que no hay hielo en el sistema.

* Famastil se reserva el derecho de hacer alteraciones de sus productos sin previo aviso.

14 No utilize el cable de corriente para mover la hidrolavadora.

15 No desconecte su hidrolavadora jalando el por el cable.

16 Para mantener la libre ciruculación las mangeras deben estar sin obstrucciones.

17 Utilice la hidrolavadora lejos de niños y mascotas.

18 Siga lsa instrucciones de seguridad especificadas en este manual.

19 Se recomienda el uso de un dispositivo DR, con un disparo de corriente que no exceda 30 mA.

20 Desconecte el equipamiento de la alimentación antes de moverlo o de realizar la limpieza o mantenimiento.

21 Este equipo no debe ser utilizado por niños o personas no capacitadas.

22 La manguera de alta presión y las conexiones son importantes para el uso seguro del equipo. Use sólo las conexiones, manguera y acoplamientos indicados por el fabricante.

23 No utilice el equipo si el cable de alimentación u otras partes, al igual que la manguera o una pistola esteam defectuosas.

24 Si el cable está dañado o curvado, desconecte el enchufe.

25 La conexión del suministro de energía siempre debe ser realizado por un electricista cualificado y cumplir con la norma IEC 60364-1.

26 Para garantizar su seguridad, utilice sólo piezas de recambio originales oaprobadas por el fabricante.

27 Si necesita remplazar el plug o el cable, asegurese que sea una refacción original Famastil F-Power. Este producto tiene plomo, lo que puede causar cancer, defectos de nacimiento, y daños reproductivos, lavese las manos despues de usarlo.

28 No dirija el chorro contra sí mismo oa otros con el fin de limpiar la ropa o su zapado.

⚠ **¡CUIDADO!** La pistola con la presión alta puede dar una contra-fuerza en el momento de su acionamento. Sostenga firmemente.

⚠ **¡CUIDADO!**

- No utilize la hidrolavadora con loquidos flamables o toxicos.
- Riesgo de penetración, El equipo puede causar serios daños si el spray penetra la piel o las mucosas.
- No apunte la pistola a ninguna parte del cuerpo de ninguna persona, en caso de penetración del liquido lave con abundante agua y consulte a su medico.
- El sistema es capaz de producir alta presión como indicado en las especificaciones tecnicas, para evitar el riesgo de daños no utilize componentes que no sirvan para trabajar con la presión especificada.
- No moje la hidrolavadora ni el cableado.
- Si la conección esta hecha para flujo portatil, debe estar protegida contra flujo inverso.

¡CUIDADO! Cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos.

¡CUIDADO! Se recomienda que el suministro eléctrico para este aparato inclua un dispositivo de corriente residual que se interrumpa el suministro si la corriente de fuga a tierra es superior a 30 mA durante 30 ms.

¡CUIDADO! Este aparato ha sido diseñado para su uso con el agente de limpieza suministrados o recomendados por el fabricante. El uso de otros productos de limpieza o productos químicos pueden afectar negativamente a la seguridad del aparato.

¡CUIDADO! No utilice el aparato con personas proximas a no ser que ellas utilizen ropa protectora.

¡CUIDADO! Patada de acción! Mantenga la pistola con las dos manos. El gatillo de seguridad previene de que el gatillo principal se active accidentalmente.

¡CUIDADO! Riesgo de Shock electrico!
Analise el cable de corriente antes de utilizarlo, no utilize la hidrolavadora si detecta algun daño. Mantenga todas las conecciones secas y legos de contacto a tierra. No toque el conector con las manos mojadas o humedas. No utilize extensiones electricas con longitud superior a 15,2 metros.

CUIDADO, riesgo de accidente! No dirija el spray directamente a personas. Las hidrolavadoras pueden causar danhos si no son bien utilizadas.

CUIDADO, riesgo de exposión! No dirija el spray directamente a liquidos inflamables. No use productos que puedan causar daños al usuario, o a la hidrolavadora.

AVISOS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN ELECTRICA

La hidrolavadora esta equipada con un dispositivo de “paro” que detecta cuando el gatillo esta sin ser apretado, El circuito del motor se activa y se para atraves de este gatillo.

CUIDADO! La hidrolavadora esta equipada con un interruptor “on/off” localizado en el cuerpo. Debe mantener la posición de off siempre que no este utilizando la hidrolavadora.

CUIDADO! La conección inpropia en la toma de corriente puede causar shockes electricos, en caso de dudas verifique con su puesto de asistencia tecnica mas cercano si su herramienta esta debidamente aislada.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio autorizado o alguna otra persona calificada para evitar accidentes o descargas eléctricas.

EXTENSIONES ELECTRICAS:

CUIDADO! Si se utiliza una extensión, trate de usar las tomas de corriente a prueba de agua.

Prefentemente no las utilize con este producto, en caso de necesitar por favor vea las instrucciones a seguir.

01 Utilize el calibre adecuado: Largo Maximo: 15 metros.

02 Asegurese de que las extensiones electricas son para uso exterior.

03 No utilice extensiones electricas dañadas, No abuse de las extensiones electricas no de tirones en ellas para desconectarlas.

04 Mantenga las extensiones lejos de filos y superficies calientes.

05 Desconecte primero la extension de la toma principal, depues puede desconectar de la hidrolavadora.

06 Para reducir el riesgo de shock electrico, mantenga las conecciones secas y lejos de conexiones a tierra.

07 No toque el conector con las manos mojadas.

PRECAUCIÓN! Esta maquina ha sido diseñada para uso con detergentes que son previamente aprovados para uso con hidrolavadoras. El uso de otro tipo de detergentes causa la perdida de garantia.

DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS

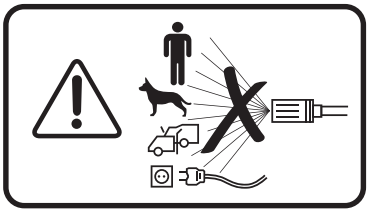

¡Advertencia! No dirija el chorro de agua a personas, animales y fuentes de corriente eléctrica.

Cuidado: Esta herramienta no debe ser utilizada por pesonas que no hayan leido este manual.

Cuidado: Lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamento de este anual. Guardelas cuidadosamente para poder consultarlas posteriormente.

Cuidado: Utilize proteccion ocular y auditiva.

Cuidado Equipo Eletrico

Deconecte: antes de limpiar, examinar, limpiar o reparar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 127V ou 220V (consulte las etiquetas del producto)
Frequencia: 50/60Hz
Potencia: 1800W
Presión Máxima: 2100psi (14,5Mpa - 145bars)
Caudal: 6 l/min
Presión Máxima de entrada: 0,55Mpa
Nivel de presíon acústica: LpA=83dB (A)
Nivel de potencia acústica: LWA=96dB(A)
Vibración: 2.2m/s^2
Cabo: 6m
Mangueira: 6m
Grau de protección: IP25
Peso: 11Kg (24,25lbs)
Modelo: LV1800 (127V - Ref. P2133.180 / 220V - Ref. P2134.180)

CONTENIDO DE LA CAJA

1 hidrolavadora
1 lanza de chorro variable
1 lanza turbo
1 cepillo giratorio
1 pistola
1 manivela para manguera
1 soporte lateral para pistola
1 soporte lateral para cable
1 conector de acople rápido
1 acople rápido
1 certificado de garantia
1 manual de instrucciones
1 lista de assistencia técnica

LISTA DE PARTES

1. Lanza de chorro variable
2. Lanza turbo
3. Cepillo giratorio
4. Pistola
5. Conector de acople rápido c/ filtro
6. Acople rápido
7. Manivela para manguera
8. Soporte lateral para pistola
9. Soporte lateral para cable

ENSAMBLE E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA (AGUA FRIA UNICAMENTE)

Para abastecer de aguala unidad tiene que ser unicamente agua fria, la manhera de alimentación debe ser de por lo menos ½" (13 mm) de diametro. El flujo de agua no puede ser menor a 9,1 litros por minuto. El caudal puede ser determinado por la cantidad de agua que la maquina vacia en un reciepiente vacio en un minuto.

Precaución

- Nuca utilize la hidrolavadora con agua previamente mezclada con algun tipo de liquido, (Tiners, gasolina, aceite etc...)

- Abastecimiento con agua sucia puede damnificar su producto. Para evitar riesgos, recomendamos checar el filtro de agua (localizado dentro del adaptador para conector rápido) para saber como limpiarlo por favor revise la sección de mantenimiento.

- Prevengase de arruinar su hidrolavadora utilizando agua potable, recuerde siempre estar atento al filtro.

- Para extender la vida de su unidad, deje descansar el motor 5 minutos a cada 30 minitos de uso.

Encaje la manivela en la lateral del enrollador de manguera de la lavadora.

Introducir la punta de la manguera en la conexión por tornillo de la pistola, y gire el socket para asegurar las dos partes.

Instale el soporte de la pistola y del cable.

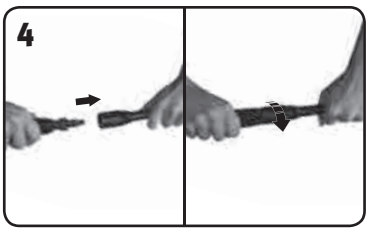

Instale la lanza seleccionada y girela ¼ hasta que quede en la posición travada.

Coloque el adapatador de conector rápido en la conección de entrada de la maquina. Aprientelo manualemente.

Conecte la mangera con conector rápido en la Hidrolavadora.

Conecte la mangera de jardin a la toma de agua, seguido esto puede abrir la valvula.

Asegurese de que el boton de “I/0” esta en la posición “0”.

Desenrolle completamente el cable de corriente y conectelo a la toma de corriente.

Apriente el gatillo hasta que salga un poco de agua.

Coloque el boton en la posición “I”.

Precución
Purge su hidrolavadora depues de cada uso (cuando vaya a guardarla): desconecte la hidrolavadora de la toma de agua, prenda la hidrolavadora por unos 15 segundos para que salga toda el agua de la bomba y el sistema, apage inmediatamente.

UTILIZANDO ACCESORIOS

BOQUILLA DE CHORRO AJUSTABLE:

La boquilla ajustable puede ajustarse de abanico a jet. El spray es ajustado girando la boca.

LANZA TURBO

Con la lanza turbo usted tiene una niebla fina y fuerte que se moverá alternativamente, aumentando la velocidad a que elimina la suciedad pesada de cualquier superficie. Este accesorio tiene ningún ajuste, basta conectarla y estará lista para su uso.

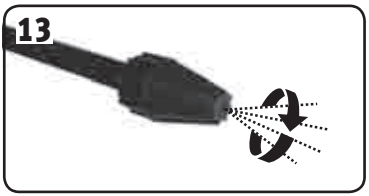

CEPILLO ROTATORIO

El cepillo rotatorio tiene cerdas suaves que combinan cepillado y lavado en un solo movimiento. Este accesorio tiene ningún ajuste, basta conectarla y estará lista para su uso.

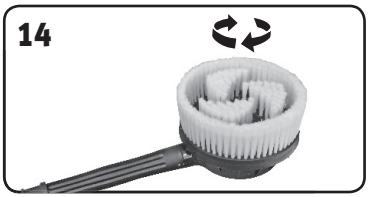

TRABAJANDO CON DETERGENTES

Trabajando con detergente se puede asegurar la rápida eliminación de la suciedad. Para aumentar la eficacia del detergente, aplicarlo en superficies secas. Asegúrese de que el dispensador de detergente se llena con un detergente neutro líquido recomendado para uso en máquinas de lavar. Para aplicar el detergente suave, use la lavadora a presión baja, siguiendo el ejemplo de la Figura 1 y Figura 2.

Cuidado! Unicamente utilize detergentes líquidos neutros.

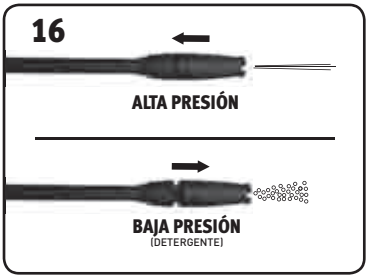

01 Bloquear el gatillo de no activar accidentalmente la lavadora.

02 EMPUJE la punta ajustable de la lanza, estableciendo la máquina a BAJA PRESIÓN. Desbloquear el gatillo.

03 Retire la tapa y coloque el detergente. Cerrar la tapa. Es aconsejable suministrar el compartimiento 50% de detergente y 50% agua, ya que esto hará que la espuma se crie antes de salir del compartimiento. Coloque primero el detergente, después la agua.

04 Prenda la hidrolavadora, Jale al gatillo para activar. El liquido automaticamente se av a mezclar con el agua saliendo un unico liquido por la boquilla. Apliquelo siempre en superficies liquidas y siempre de abajo hacia arriba.

05 Deje el jabón unos segundos sobre la superficie antes de removerlo, nunca deje que este seque.

06 Aplique agua a alta presión sobre la superficie enjabonada, ahora de arriba hacia abajo. La distancia de trabajo debe ser de 15 a 20 cm.

07 Cuando no necesite mas aplicar detergente, lave el bote de jabon con agua limpia y llenelo de agua limpia, gaste el cotenido de agua como si fuera jabón para que todos los rastros de jabón sean retirados del sistema. Retire la botella y asegurese de que no tiene residuos de jabon, en caso de tener repita la operación.

Cuidado: Puede dañar superficies pintadas si deja algun tipo de residuo de jabón en ella. Haga el trabajo dividido por pequeñas secciones. Evite trabajar en supercicies calientes bajo el sol.

PARADA Y LIMPIEZA

01 (Si usted no está usando detergente ir directamente al paso número 2). Así que acaban de pasar el detergente en la superficie, llenar el depósito de detergente con agua limpia. Mantenga el agua corriendo a baja presión durante un minuto, para que esta agua volverá a salir del compartimiento.

02 Desenchufe la lavadora presionando el interruptor en “0”.

03 Desconecte el cable de alimentación de la toma.

04 Cierre el grifo.

05 Presionar el gatillo de la pistola para vaciar el agua.

06 Desconectar el tubo que abastece de agua a la lavadora.

07 Acione la traba del gatillo de seguridad.

¡PELIGRO! Pueden surgir daño si no se vacía la lavadora.

TOMANDO UN DESCANSO

Es importante que deje descansar mejor su herramienta.

01 Coloque el gatillo de seguridad.

02 Coloque el botón en posiciónde “0”.

03 Desconecte el cable de la toma de corriente.

Cuidado: El no seguir las instrucciones de aplicación de jabón puede tapar su hidrolavadora y volverla inoperable.

Cuidado! Nunca use:
Blanquador, productos a base de cloro ni materiales corrosivos.
Liquidos con solvente: (Pintura, thiners, gasolina, aceite)
Productos a base de tri-fosfato de sodio
Procutos a base de amoniaco
Productos acidos
Estos productos dañan su unidad y la superfice a ser limpiada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CONEXIONES:

Las conexciones de los hidrolavadoras, la pistola debe ser limpiada y lubcricada regularmente con lubricante no-solvente en agua.

PUNTAS DE SPRAY:

Tapones en la boca causa exceso de presion en la bomba, limpiela inmediatamente, utilize el dispositivo especial o una pieza metalica de punta muy fina.

FILTRO DE AGUA

La hidrolavadora esta equipada con un filtro de proteccion para la bomba. Si este filtro no esta limpio el flujo de agua sera limitado y dañara su unidad.

01 Para limpiar el filtro remueva el conectro rapido y el cople, en la netrada de agua esta localizado el filtro.

02 Elimines los bloques que este pueda teber.

03 Coloque de nuevo el filto y los conectores.

ALMACENAMIENTO

Cuando guarde la lavadora de alta presión, unos sencillos pasos son esenciales para mantener una vida más larga del producto:
- Siempre guárdelo en un lugar protegido del sol y de la humedad.
- Nunca doble la manguera, simplemente envolver para su almacenamiento.
- No ponga ningún peso sobre la manguera o los accesorios, y tratar de guardarlas siempre limpio, porque la suciedadquando húmeda puede se secar causando la obstrucción de los accesorios.

FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)

1. No sé activar la función de detergente

Para activar la función de detergente en la lavadora de presión, llene el recipiente con detergente líquido y vuelva a encender la lavadora, hecho esto, mover la boquilla ajustable hacia adelante (sentido contrario a la pistola), como se muestra en la figura 2 en la página 22 este manual.

2. La lavadora se encende y apaga, aun si mantiene el disparador presionado;

Si usted nota que la lavadora es el motor encendido y apagado, incluso cuando se mantiene la unidad de disparo presionado, asegúrese de que todo el aire de falsa contenida en el tubo fue puesto en libertad, esto puede causar un mal funcionamiento de la bomba. También puedes ver si hay alguna fuga en la lavadora. No importa cuán pequeña sea la fuga de agua, esto puede causar irregularidad en la lavadora. Compruebe los sitios tales como la entrada de agua de la lavadora, la salida de la manguera de alta presión y accesorios (pistola y lanzas).
Otro factor que puede causar este síntoma es la ingesta insuficiente de agua en la bomba. Asegúrese de que el grifo está abierto lo suficiente

3. La lavadora parece bloqueado, no hay salida de agua.

Si al pulsar el disparador para darse cuenta de que el motor no se enciende automáticamente, la lavadora puede estar bloqueada, y el bloqueo generalmente ocurre en la lanza frontal de la lavadora. Si es así, puede utilizar la aguja para desbloquear que se adjunta a este manual.
Los detergentes en polvo y las impurezas del agua suelen ser las causas de la obstrucción de la máquina.

4. Hay una fuga en una de las lanzas/pistola, puede seguir utilizando la lavadora?
Si se observa cualquier fuga en algunos de los accesorios de la manguera, donde el agua sigue corriendo incluso cuando la lavadora se bloquea con el gatillo, sustituir inmediatamente el accesorio defectuoso, ya que puede dañar los componentes internos de la lavadora.

Si no puede resolver el problema, tome este producto para asistencia técnica Famastil F-Power más cercano.

INTENDED USE

Your high pressure washer is designed for cleaning sidewalks, roofs, walls, car washes, among other purposes.

WARNING! This product is intended only for domestic use and can not be used professionally.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

IMPORTANT PRECAUTIONS

WARNING! When using this product, basic precautions should always be followed:

01 Read all the instructions before using the product.

02 Water spray must never be directed toward any electric wiring, devices or directly toward the pressure washer machine itself, or fatal electric shock may occur.

03 To reduce the risk of injury, do not operate the machine near children.

04 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

05 Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.

06 Learn how to stop the machine and release pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls.

07 Stay alert—watch what you are doing.

08 For use with cold water supply only. Do not draw other liquids.

09 The pressure washer should not be used in areas where gas vapours may be present. An electric spark could cause an explosion or fire.

10 To minimize the amount of water getting into the pressure washer, the unit should be placed as far as possible from the cleaning site during operation.

11 Avoid accidental starts. Shut power “OFF” before connecting or disconnecting cord to electrical outlets.

12 Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.

13 Do not stand on unstable surfaces. Stand with both feet balanced at all times.

14 Prior to starting the pressure washer in cold weather, be sure ice has not formed on any part of the equipment.

15 Never carry your pressure washer by the cord.

16 Do not pull on the cord to disconnect from the outlet.

17 To allow free air circulation, the

* Famastil reserves the right to modify products without prior notice.

pressure washer should not be covered during operation.

18 Keep operating area clear of people and pets.

19 Follow the maintenance instructions specified in the manual.

20 If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

21 The electric supply connection shall be made by a qualified electrician and comply with IEC 60364-1.

22 To ensure appliance safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.

23 We recommend, using a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30mA.

24 Disconnect the produtct from power before moving it, perform cleaning or maintenance.

25 This equipment should not be used by children or not trained people.

26 The high pressure hose and connections are important for the safe use of the equipment. Use only hose, connections and couplings indicated by the manufacturer.

27 Do not use the equipment if the power cord or other parts, like the hose or gun are defective.

28 If the cable is damaged or curled, disconnect the plug.

WARNING! The gun with high pressure may give a counter-force at the time of his use. Hold it firmly.

WARNING! Inadequate extension cords can be dangerous.

Do not use with flammable liquids and toxic chemicals.

- Injection Hazard: Equipment can cause serious injury if the spray penetrates the skin.
- Do not point the gun at anyone or any part of the body. In case of penetration, seek medical aid immediately.
- This system is capable of producing high pressure as rated in the Technical Specifications. To avoid rupture and injury, do not operate this machine with components rated less than the unit itself (including but not limited to spray guns, hose and hose connections).
- Before servicing, cleaning or removal of any parts, shut “OFF” power andrelieve pressure.
- Do not spray electrical apparatus and wiring.
- If connection is made to a portable water system, the system must be protected against backflow.

WARNING - Risk of Injury. Do Not Direct Discharge Stream at Persons.
• High-pressure jet can be dangerous if misused.
• The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the unit itself.

WARNING - Risk of Explosion
• Do not spray flammable liquids.
• Do not use acids and solvents in this product.
• These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.

WARNING! It is recommended that the electric supply to this appliance should include either a residual current device that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a device that will prove the earth circuit.

WARNING! This appliance has been designed for use with the cleaning agent supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning agents or chemicals may adversely affect the safety of the appliance.

WARNING! Do not use the appliance within range of persons unless they wear protective clothing.

CAUTION - Gun Kicks Back
Hold with both hands. The trigger gun safety lock prevents the trigger from being engaged accidentally. The safety feature DOES NOT lock trigger in the “I” position.

WARNING - Risk of Electric Shock
• Inspect cord before using - do not use if cord is damaged.
• Keep all connections dry and off the ground.
• Do not touch plug with wet hands.
• Do not use extension cords longer than 50’ (15.2 m). Only use 12 or 14 AWG rated extension cords.

SAFETY FEATURES & ELECTRICAL POWER INFORMATION

The pressure washer is equipped with a stop device that will sense when the trigger on the gun is released. It will open the power circuit to the motor, and cause the pressure washer motor to stop. The motor will start again when the trigger is pulled.

WARNING The pressure washer is also equipped with a main power "ON/OFF" switch located on the unit. It should always be moved to the "OFF" position when the pressure washer is not being used to prevent possible injury or damage.

DANGER Improper connection of power outlet can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product—If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adaptor with this product.
If the supply cord is damaged, It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

EXTENSION CORDS

WARNING! If using extension cord, always use waterproof plugs and sockets.

If possible, do not use extension cords with this product. However, if you must use one, observe all of the warnings and instructions listed below:

01 Use a sufficient gauge: Maximum cable length: 50' (15.2 m). Only use 12 or 14 AWG rated extension cords.

02 Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by a marking that reads "Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use."

03 Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product.

04 Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect.

05 Keep cord away from heat and sharp edges.

06 Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord.

07 To reduce the risk of electric shock, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

CAUTION! This machine has been designed for use with detergents that are specifically approved for pressure washer use. The use of other cleaning detergents may affect the operation of the machine and void the warranty.

SYMBOL EXPLANATION

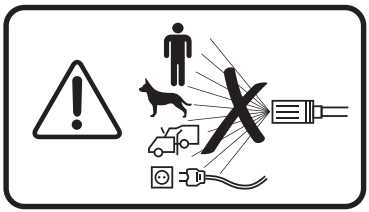

Warning! Do not aim the water jet to people, animals or sources of electric current.

Danger, electric equipment.

Warning - Caution

Disconnect power before maintenance.

Read instruction manual carefully.

Wear eye and ear protection.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 127V or 220V (check the product labels)
Frequency: 50/60Hz
Input Power: 1800W
Peak Pressure: 2100psi (14,5Mpa - 145bars)
Water Flow Rate: 6l/min
Maximum Inlet Pressure: 0,55Mpa
Acoustic pressure level: LpA=83dB (A)
Acoustic Power Level: LWA=96dB(A)
Vibration: 2.2m/s2
Electrical cord: 6 m
High-pressure hose: 6m
Protection level: IP25
Weight: 11Kg (24,25lbs)
Model: LV1800 (127V - Ref. P2133.180 / 220V - Ref. P2134.180)

BOX CONTENT

1 high pressure washer
1 variable jet lance
1 turbo lance
1 rotary brush
1 gun
1 hose crank
1 side support for gun
1 side support for power cord
1 quick coupler connection
2 quick coupler
1 warranty term
1 instruction manual
1 assistance service list

PARTS AND DIAGRAM LIST

1. Variable jet lance
2. Turbo lance
3. Rotary brush
4. Gun
5. Quick coupler connection with filter
6. Quick coupler
7. Hose crank
8. Side support for gun
9. Side support for power cord

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

WATER SUPPLY (COLD WATER ONLY)

Only draw water through the unit. For use with cold water supply only. Water hose must be at least a 1/2" (13 mm) in diameter. Flow rate of water supply must not fall below 2 GPM (gallons per minute) [9.1 lpm (litres per minute)]. Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon (19 L) container.

CAUTION

- **Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents (e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.).**
- **Dirt in the water inlet will damage the unit. To avoid this risk, we recommend checking the water filter (located inside the water inlet. To clean it out see Maintenance section).**
- **Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source and an additional accessory water filter if required.**
- **To prolong the life of the unit, rest the unit for 5 minutes after every 30 minutes of use.**

Attach the crank on the side of hose reel on the top of the washer.

Insert the tip of the hose connection to assemble with the gun and turn the socket to fix both parts.

Attach gun holder and power cord bracket.

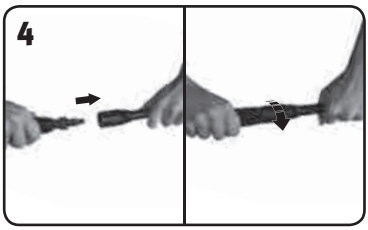

Insert choice of wand to the gun and twist ¼ turn to lock in position.

Attach the inlet adapter to the machine's water inlet. Hand tighten only.

Attach a hose with a quick connect coupling to the high pressure washer.

Attach garden hose to water supply and turn water on.

Make sure the ON/OFF switch is on the OFF position ("0").

Completely unwind power cord and plug the unit into an outlet.

Depress trigger until there is a steady stream of water.

Turn the switch to the ON position ("I").

CAUTION!
Drain unit after each use (for storage): remove water connection, turn ON the machine for a few seconds and press gun trigger to bleed remaining water in the pump.
Turn OFF immediately.

USING THE ACCESSORIES

ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE

The adjustable spray nozzle can be adjusted from fan to jet. The spray is adjusted from jet to fan spray by turning the nozzle.

TURBO LANCE

With turbo lance you get a fine ans strong water jet that will move alternately, increasing the speed at which removes heavy dirt from any surface. This accessory has no adjustment, just plug it in and it's ready to use.

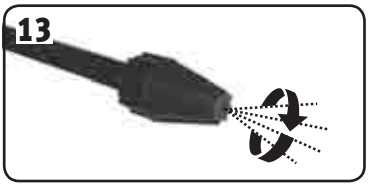

ROTARY BRUSH

The rotary brush has soft bristles that combine washing and brushing in the same movement. This accessory has no adjustment, just plug it in and you're ready to use.

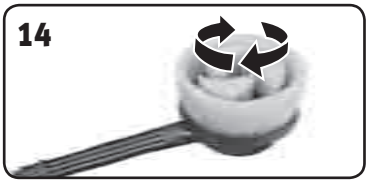

WORKING WITH DETERGENTS

Working with detergent, you ensure a faster dirt removal.
To increase the efficiency of detergent, apply it on dry surfaces.
Make sure that the detergent dispenser is filled with neutral liquid detergent recommended for use in washing machines. To apply detergent smoothly, use the washer at low pressure, following the instructions of PIC 1 and PIC 2.

⚠ **CAUTION! Only use cleaning detergents recommended for pressure washers.**

01 Lock the trigger to avoid accidentally turn on the high pressure washer.

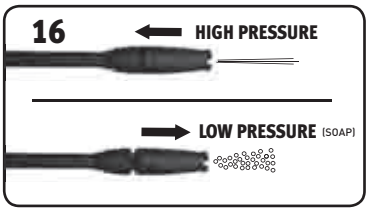

02 PUSH the adjustable tip of the lance, configuring the machine to LOW PRESSURE. Unlock the trigger.

03 Remove the lid and place the detergent. Close the lid. It is advisable to supply the compartment with 50% detergent and 50% water, as this will cause the foam to create while leaving the compartment. Firstly fill the compartment with detergent, than put the water.

04 Turn on the pressure washer. Pull trigger to operate unit. The liquid detergent will automatically mix with water, and be discharged through the nozzle at low pressure. Apply detergent to a DRY work surface, from bottom to top.

05 Allow detergent to remain on the surface for a short time before rinsing. Do not allow detergent to dry on surface.

06 Rinse with clean water under high pressure. On a vertical surface, rinse from the bottom up, then rinse from the top down to avoid streaking. Hold nozzle 6-8" (15-20 cm) from the work surface, at a 45° angle.

07 When you have finished using the detergent injection system, fill detergent bottle with clean water. Siphon water at low pressure for one minute, so that all detergent is flushed through system. Remove detergent bottle, and rinse it thoroughly.

⚠

CAUTION! Damage may occur to painted surface if chemical is allowed to dry on surface. Wash and rinse a small section at a time. Avoid working on hot surfaces or in direct sunlight.

SHUTTING DOWN AND CLEANING

01 (If you're not using detergent go straight to step number 2). Once you finish using the detergent on the surface, fill the detergent dispenser with clean water. Keep water running at low pressure for one minute, so the water will come out from the compartment.

02 Unplug the Washer directing the switch to "0" position.

03 Unplug the power cord from the mains.

04 Turn off the tap.

05 Press the gun trigger to empty the water.

06 Disconnect the hose that supplies water to the washer.

07 Pull the trigger safety lock.

CAUTION! Damage may occur if you do not empty the washer.

TAKING A BREAK

If taking a break of five minutes or more:

01 Engage gun safety lock.

02 Unplug the power cord from the outlet.

03 Turn unit to off ("0" position).

CAUTION! Failure to clean properly will cause the detergent injection system to become clogged and inoperable.

CAUTION! Never use:
• Bleach, chlorine products and other corrosive chemicals
• Liquids containing solvents (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
• Tri-sodium phosphate products
• Ammonia products
• Acid-based products
These chemicals will harm the unit and will damage the surface being cleaned.

CLEANING AND MAINTENANCE

CONNECTIONS

Connections on pressure washer hoses; gun and spray wand should be cleaned regularly and lubricated with non-water soluble grease.

SPRAY TIPS ONLY

Clogging of the spray tips causes the pump pressure to be too high and cleaning is immediately required. You can clean the spray tips by carefully inserting the needle, or a thin, sharp instrument (i.e. paperclip) into the tip to rid it of deposits.

WATER FILTER SCREEN

The pressure washer is equipped with a water inlet screen to protect the pump. If the screen is not kept clean, the flow of water to the pressure washer will be restricted and the pump may be damaged.

01 To clean inner water screen, remove quick-connector and remove the filter screen from the pump inlet.

02 Rinse screen until it is free of debris and blockage.

03 Replace screen and quick-connector immediately to prevent any foreign matter from entering the pump.

STORAGE

When storing your High Pressure Washer, a few simple steps are essential for maintaining a longer life of the product.

- Always store it in a place protected from sun and moisture.
- Never bend the hose, just wrap it for storage.
- Do not put any weight on the hose or fittings, and try to store them always clean, because wet dirty may dry causing the clogging of accessories.

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

1. I don't know how to activate the detergent function

To activate the detergent function in your high pressure washer, fill the container with liquid detergent and then turn on your washer, done that, move the adjustable nozzle forward (the opposite direction to the gun), as shown in figure 2 on page 33 this manual.

2. The washer turns on and off, even if you keep the trigger pressed;

If you notice that the washer is the motor turning on and off even when you hold the trigger down, make sure all the false air contained in the hose was released, this may cause malfunction of the pump. Also check if there is any leak in your washer. No matter how small the leakage of water is, this may cause erratic in the washer. Check sites such as the washing water inlet, the outlet of the high pressure hose and accessories (gun and lances).

Another factor that may cause this symptom is the insufficient intake of water in the pump. Make sure the tap is open enough.

3. The washer seems clogged, no water outlet.

If when you press the trigger to realize that the engine will not turn on automatically, your washer may be clogged, and the blockage usually occurs in front lance of the washer. If so, you can use the unclog needle that is attached to this manual.

Powder detergents and water impurities are usually the causes of clogging the machine.

4. There is a leak in one of the lances/gun, I can continue to use the washing machine?

If you notice any leakage at some of the accessories of the hose where water continues running even when the washer is locked with the trigger, immediately replace the defective accessory, because it may damage some internal components of your washer.

If you cannot solve the problem, take this product for the nearest Famastil F-Power technical assistance workshop.

Famastil Taurus Ferramentas S.A.
RS-115 - km 38 - nº 3535 - Cx. Postal 255
CEP 95670-000 - Gramado RS - Brasil
Fabricado na China - CNPJ 90.260.985/0001-87
Inscr. Est.: 056/0001290 - vendas@famastil.com.br

Conheça outros produtos acessando:

www.famastil.com.br
www.famastilfpower.com.br

SAC
sac@famastil.com.br
0800.701.1184

SAT
assistencia@famastil.com.br
0800.644.8284